



ООО НТФ «МИКРОНИКС»



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТРЕХОСЕВОЙ ДАТЧИК ВИБРАЦИИ ВД15

Руководство по эксплуатации

ГСПК.402321.041 РЭ

Редакция 1.78

г. Омск

Содержание

1. Назначение устройства	3
2. Технические параметры	4
3. Устройство датчика	8
4. Особенности эксплуатации	11
5. Техническое обслуживание	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовые схемы подключения	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Амплитудно-частотная характеристика датчика	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Схема соединения датчика с кабелем	17

1. Назначение устройства

Универсальный цифровой датчик вибрации (далее — «датчик вибрации», «датчик» или "изделие") ВД15 предназначен для преобразования механических колебаний в электрические сигналы, пропорциональные среднеквадратическому значению (СКЗ) ускорения, скорости и перемещения корпуса датчика.

Датчик является цифровым устройством, чувствительным к колебаниям своего основания в трёх взаимно ортогональных направлениях (т. е. трёхосевой датчик). Изделие выпускается в двух вариантах подключения — со встроенным в корпус кабелем и с разъёмным подключением кабеля. Изделие производится с несколькими вариантами интерфейсов (см. таблицу вариантов). Вариант исполнения датчика, наличие коннектора (согласующего резистора) в линии интерфейса RS-485 и длина кабеля при неразъёмном подключении определяется при заказе изделия.

Область применения датчика — работа в качестве измерительного элемента виброизмерительных и виброзащитных систем, в том числе — в качестве вибровыключателя.

Датчик относится к невосстанавливаемым изделиям.

1.1. Варианты исполнения и подключения

Наименование изделия при заказе и в технической документации

Микроникс **ВД15-А-Б-В-М**

А — вариант исполнения и подключения:

1,3,5,7,9 — разъёмное подключения изделия;

2, 4, 6, 8, 10 - неразъёмное (с заделанным кабелем) подключения изделия.

Б — напряжение питания (вольт):

24 В — для всех вариантов (по умолчанию);

5 В — только для варианта ВД15-1 (указывается обязательно). Данный вариант исполнения подключается через разъём РС4ТВ, все остальные — через РС7ТВ.

В — Длина кабеля (в метрах).


Указывается для неразъёмных вариантов исполнения (по умолчанию — 1 м). Для разъёмных вариантов кабель (кабельная сборка) заказывается дополнительно.

М — если указано, то вариант с защитой кабеля металлорукавом диаметром 6 мм. Длина металлорукава равна длине кабеля минус 75 мм.


Внимание!

В случае использования выхода DO для управления обмоткой реле рекомендуется последнюю шунтировать диодом в обратном включении для защиты выходного транзистора изделия от пробоя индуктивным выбросом.

Разъёмное подключение

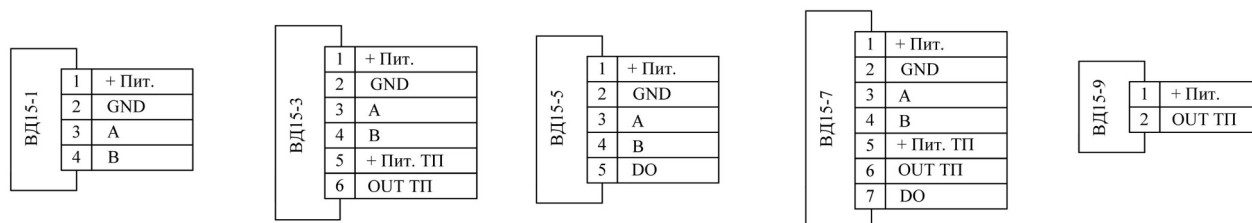

Неразъёмное подключение

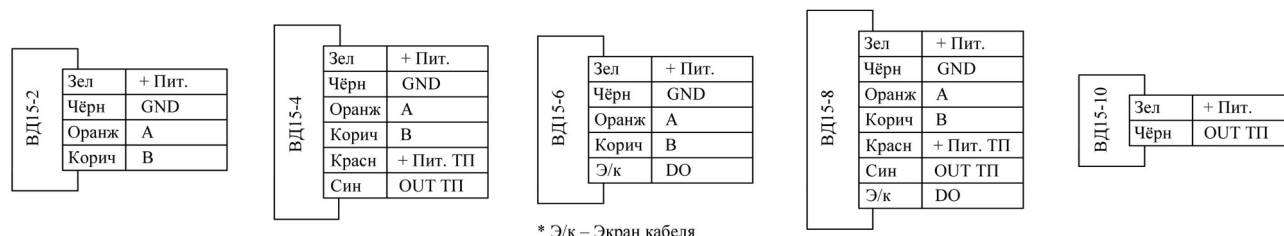

* Э/к – Экран кабеля

Рисунок 1. Варианты исполнения и подключения датчика ВД15

Здесь приняты обозначения:

+Пит, GND – питание и общий вывод датчика;

A, B — выходы интерфейса RS-485: Data+, Data- ;

Пит. ТП — питание токовой петли 4-20 мА;

OUT ТП — выход токовой петли 4-20 мА;

DO – выход транзисторного ключа (дискретный выход), значение «0» (т. е. открытое состояние) которого сигнализирует о превышении среднеквадратическим значением виброскорости аварийного порога.

2. Технические параметры

2.1. Основные технические параметры

Таблица 1 Параметры ВД15

№	Параметр	Единица измерения	Значение	
			не менее	не более
1	Диапазон измеряемых ускорений по любой оси (выбирается с шагом 2g)	g	±1	±15
		м/с ²	7	106
2	Погрешность измерения осевого ускорения на базовой частоте ⁽²⁾	%	-	±5 по оси Z ±10 по X, Y
3	Диапазон измеряемых скоростей	мм/с	0,2	200
4	Диапазон измеряемых виброперемещений	мкм	5,5	5000
5	Диапазон рабочих частот для ускорения и скорости	Гц	5	1000
6	Диапазон рабочих частот для перемещения	Гц	5	200
7	Относительный коэффициент межосевого преобразования ускорения	%	-	5
8	Частота дискретизации входного сигнала	Гц	6400	

Продолжение таблицы 1

№	Параметр	Единица измерения	Значение	
			не менее	не более
9	Точность представления ускорения по каждой оси через интерфейс RS-485 ⁽³⁾	mg/квант	0,244	1,953
		мм/с ² /квант	2,39	19,12
10	Уровень собственных шумов акселерометра по одной оси	м/с ²	-	0,08
11	Неравномерность амплитудной характеристики при измерении осевого ускорения ⁽⁴⁾	%	-	±5
12	Неравномерность частотной характеристики при измерении ускорения в полосе рабочих частот	дБ	-	±1
13	Номинальное напряжение питания	В	+10	+30
14	Потребляемая мощность / ток, без учёта токовой петли (ТП) ⁽⁵⁾	мВт/мА	130/4	200/13
15	Максимально допустимый постоянный ток по выходу DO при индуктивной нагрузке	А	-	0,2
16	Максимально допустимое напряжение, прикладываемое к выходу DO	В	-	+ 30
17	Диапазон рабочих температур	°С	минус 40	50
18	Габариты (с учётом разъёма)	мм	—	Ø29x40
19	Масса, не более	г	—	90
20	Монтаж датчика на поверхность с помощью шпильки		M8x1,25	
Параметры датчиков с токовым выходом				
21	Диапазон №1 измеряемых скоростей	мм/с	0	20
22	Коэффициент преобразования №1	(мА·с)/мм	-	0,8
23	Диапазон №2 измеряемых скоростей	мм/с	0	50
24	Коэффициент преобразования №2	(мА·с)/мм	-	0,32
25	Диапазон №3 измеряемых скоростей	мм/с	0	100
26	Коэффициент преобразования №3	(мА·с)/мм	-	0,16
27	Диапазон №4 измеряемых скоростей	мм/с	0	200
28	Коэффициент преобразования №4	(мА·с)/мм	-	0,08
29	Относительная погрешность коэффициента преобразования измерения скорости	%	-	±10
30	Напряжение питание интерфейса «токовая петля»	В	+18	+26
31	Допустимое сопротивление нагрузки интерфейса «токовая петля»	Ом	100	500

Примечания:

1. Для величин ускорения [м/с²], скорости [мм/с] и перемещения [мкм] измеряются их среднеквадратические значения, если не указано иное.

2. Для режима измерения «2g», точность не хуже ±20% по любой оси. Базовая частота для ускорения и скорости равна 159,16 Гц, для перемещения - 80 Гц.

3. Шаг квантования (квант) равен 1/16384 динамического диапазона входных сигналов (14-разрядный АЦП).

4. Ускорение измеряется по оси Z в диапазоне 0,5 — 50 м/с².

5. Минимальный ток указан при U_п=30 В, максимальный — при U_п=10 В.

Таблица 2 Параметры ВД15-1-5

№	Параметр	Единица измерения	Значение	
			не менее	не более
1	Диапазон измеряемых ускорений по любой оси (выбирается с шагом 2g)	g	±1	±15
		м/с ²	7	106
2	Погрешность измерения осевого ускорения на базовой частоте ⁽²⁾	%	-	±5 по оси Z ±10 по X, Y
3	Диапазон измеряемых скоростей	мм/с	0,2	200
4	Диапазон измеряемых виброперемещений	мкм	5,5	5000
5	Диапазон рабочих частот для ускорения и скорости	Гц	5	1000
6	Диапазон рабочих частот для перемещения	Гц	5	200
7	Относительный коэффициент межосевого преобразования ускорения	%	-	5
8	Частота дискретизации входного сигнала	Гц	6400	
9	Точность представления ускорения по каждой оси через интерфейс RS-485 ⁽³⁾	mg/квант	0,244	1,953
		мм/с ² /квант	2,39	19,12
10	Уровень собственных шумов акселерометра по одной оси	м/с ²	-	0,08
11	Неравномерность амплитудной характеристики при измерении осевого ускорения ⁽⁴⁾	%	-	±5
12	Неравномерность частотной характеристики при измерении ускорения в полосе рабочих частот	дБ	-	±1
13	Номинальное напряжение питания	В	+4,5	+5,5
14	Потребляемый ток	мА	8	10,6
15	Диапазон рабочих температур	°С	минус 40	50
16	Габариты (с учётом разъёма)	мм	—	Ø29x40

Примечания:

1. Для величин ускорения [м/с²], скорости [мм/с] и перемещения [мкм] измеряются их среднеквадратические значения, если не указано иное.

2. Для режима измерения «2g», точность не хуже ±20% по любой оси. Базовая частота для ускорения и скорости равна 159,16 Гц, для перемещения - 80 Гц.

3. Шаг квантования (квант) равен 1/16384 динамического диапазона входных сигналов (14-разрядный АЦП).

4. Ускорение измеряется по оси Z в диапазоне 0,5 — 50 м/с².

Таблица 3 Параметры ВД15-9/10

№	Параметр	Единица измерения	Значение	
			не менее	не более
1	Диапазон измеряемых ускорений по любой оси (выбирается с шагом 2g)	g	±1	±15
		м/с ²	7	106
2	Диапазон измеряемых скоростей	мм/с	0,2	200
3	Диапазон рабочих частот для скорости	Гц	5	1000
4	Частота дискретизации входного сигнала	Гц	5376	
5	Диапазон №1 измеряемых скоростей	мм/с	0	20
6	Коэффициент преобразования №1	(мА·с)/мм	-	0,8
7	Диапазон №2 измеряемых скоростей	мм/с	0	50
8	Коэффициент преобразования №2	(мА·с)/мм	-	0,32
9	Диапазон №3 измеряемых скоростей	мм/с	0	100
10	Коэффициент преобразования №3	(мА·с)/мм	-	0,16
11	Диапазон №4 измеряемых скоростей	мм/с	0	200
12	Коэффициент преобразования №4	(мА·с)/мм	-	0,08
13	Относительная погрешность коэффициента преобразования измерения скорости	%	-	±10
14	Номинальное напряжение питания	В	+18	+26
15	Допустимое сопротивление нагрузки интерфейса «токовая петля» ⁽¹⁾	Ом	50	700
16	Максимально допустимое ускорение при ударе	g	-	400
17	Диапазон рабочих температур	°С	минус 40	50
18	Габариты (с учётом разъёма)	мм	—	Ø29x40

Примечание:

1. Для вариантов ВД15-9/10 максимальное сопротивление нагрузки определяется выражением:

$$R_H = (V_H - 12 \text{ В}) / 20 \text{ мА.}$$

При этом минимально допустимое сопротивление нагрузки д.б. не менее 50 Ом.

Таблица 4

№	Параметр	Единица измерения	Значение	
			не менее	не более
Дополнительное оборудование (по отдельному заказу)				
1	Шпильки переходные	M8x1,25/M10x1,0; M8x1,25/M6x1,0; M8x1,25/M5x0,8		
2	Кабельная сборка ВД, длина	м	1	30
3	Крепление магнитное КМ-3	Усилие отрыва 25 кг		

2.2. Стойкость к механическим воздействующим факторам

Датчики соответствуют требованиям п.2.1. после воздействия следующих факторов:

- механического удара одиночного действия с пиковым ударным ускорением 3930 м/с^2 (400g);
- многократных присоединений/отсоединений к шпильке М8 при крутящем моменте не более 2 Н·м ;
- многократных присоединений/отсоединений разъёма интерфейсного кабеля (для разъёмного исполнения).

2.3. Степень защиты от внешних воздействий

2.3.1. Степень защиты изделия от внешних воздействий — IP68 (кроме электроразъёма, имеющего степень защиты IP67).

2.4. Надежность

2.4.1. Минимальная наработка датчиков в режимах и условиях, установленных ГОСТ 15150-69 и ГСПК.402321.041 ТУ — 16000 ч.

2.4.2. Средний срок службы датчиков — не менее 10 лет.

2.4.3. Минимальный срок сохраняемости датчиков при хранении в отапливаемом хранилище или хранилище с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП — 10 лет.

3. Устройство датчика

3.1. Общее описание.

Датчик выполнен на основе МЭМС микросхемы трёхосевого акселерометра и микропроцессора, реализующего алгоритмы цифровой обработки измеряемого вибросигнала. Блок-схема общего алгоритма обработки сигнала приведена на рисунке 2.

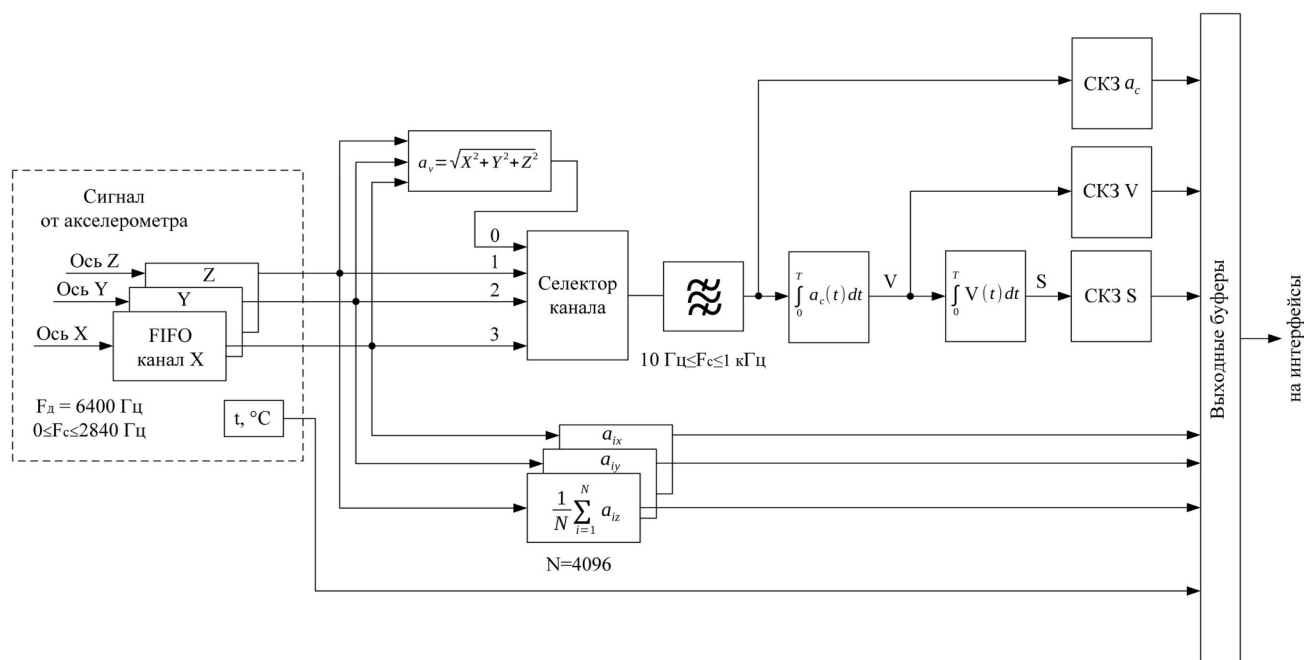


Рисунок 2. Блок-схема алгоритма работы устройства

Кроме собственно акселерометра, чувствительного к вибрации, в изделии имеется встроенный датчик температуры, позволяющий оценивать степень нагрева электронных компонентов в корпусе изделия и доступный по интерфейсу RS-485. Температура представлена с разрешением $1^\circ\text{C}/\text{бит}$ в диапазоне $-40\dots+85^\circ\text{C}$. Данные обновляются с частотой 12,5 Гц.

Основные выходные сигналы датчика: ускорения, скорости и перемещения пропорциональны их среднеквадратическим значениям. Дополнительные сигналы, обозначаемые по наименованию осей x, y, z, пропорциональны средним значениям ускорения по осям датчика и измеряются в mg . Они полезны при оценке ориентации датчика в гравитационном поле Земли, к которому он чувствителен. В основных выходных сигналах влияние гравитационного поля подавлено.

Вариант исполнения датчика ВД15-9/10 отличается упрощенным алгоритмом работы. Блок-схема алгоритма обработки сигнала датчика ВД15-9/10 приведена на рисунке 3.

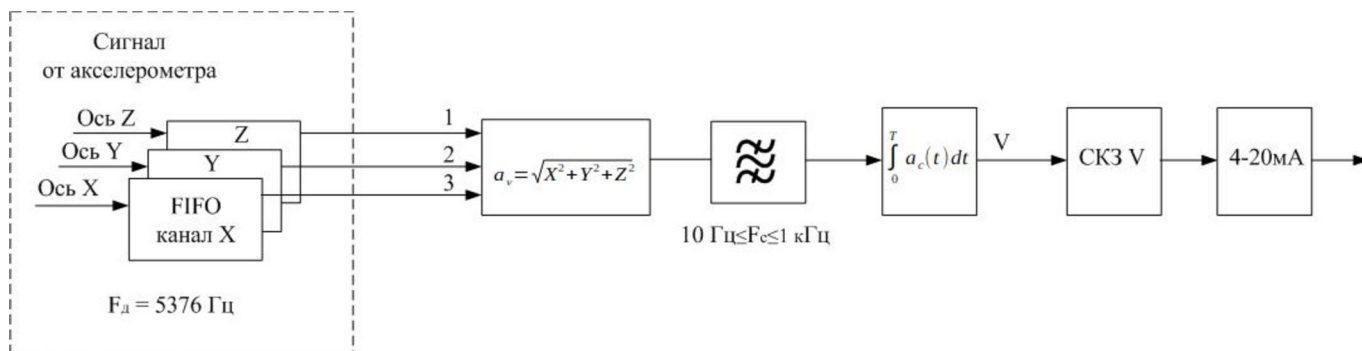


Рисунок 3. Блок-схема алгоритма работы датчика ВД15-9/10

После получения сигналов вибрации по трем осям вычисляется модуль сигнала виброускорения. Затем производится фильтрация сигнала и интегрирование его. После интегрирования, полученный сигнал виброскорости (среднеквадратическое значение) преобразуется в токовый сигнал 4 — 20мА.

В случае измерения вибрации хорошо сбалансированных механизмов целесообразно использовать узкий динамический диапазон датчика, тем самым увеличив его чувствительность. При использовании внешнего компьютера или промышленного контроллера через интерфейс устройства RS-485 (протокол Modbus RTU) выбор динамического диапазона производится записью соответствующего кода в регистр 8 (см. таблицу 5). Кроме того, могут быть изменены диапазон измерения виброскорости для интерфейса «Токовая петля» и порог срабатывания дискретного выхода (вибровыключателя). Через данный интерфейс в процессе эксплуатации пользователь также читает все измеряемые параметры вибрации.

Для чтения регистров могут использоваться функции Modbus: 03 - Read Holding Registers, 04 - Read Input Registers. Для записи - 16 - Write Multiple Holding Registers.

Для облегчения процесса эксплуатации изделия служит сервисная программа «ВД15-Сервис», позволяющая через интерфейс RS-485 легко параметризовать датчик, а также визуализировать на экране компьютера результаты измерения и параметры связи. Порядок работы с программой описан в «Руководстве пользователя «ВД15-Сервис» ГСПК.ПО.6.ВД15.001 РП.

Внимание!

В карте заказа помимо вариантов исполнения указывается, должен ли быть при изготовлении датчика предустановлен коннектор линии связи ($R_k=120 \text{ Ом}$) интерфейса RS-485. А также длина кабеля для неразъёмных вариантов и наличие в комплекте поставки ответных частей разъёма для разъёмных вариантов. По умолчанию варианты с неразъёмным соединением поставляются с кабелем длиной 1,5 м. Предусмотрен также вариант поставки с защитой кабеля бронерукавом диаметром 6 мм.

При необходимости, убедиться в наличии или отсутствии в датчике коннектора 120 Ом можно с помощью омметра, подключив его к выходам 3 и 4 (оранжевому и коричневому). При наличии коннектора сопротивление равно 120 Ом, при отсутствии — сотни килоом.

Датчик выполнен в герметичном металлическом корпусе цилиндрической формы из нержавеющей стали. Его внешний вид (варианты неразъёмного и разъёмного подключения кабеля) приведён на рисунках 4 и 5.

Корпус датчика изолирован от проводов питания (+24 В, GND) и проводов интерфейсов

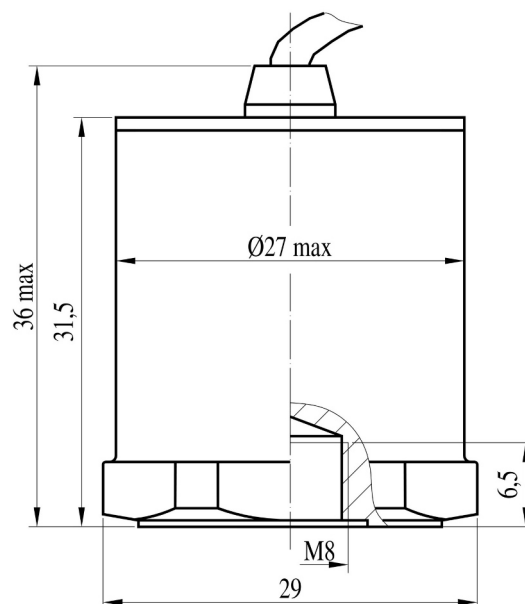


Рисунок 4. Габариты датчика

В случае разъёмного соединения подключение кабеля к датчику осуществляется через четырёх- или семиконтактный разъём РСГхТВ (где х=4 или 7 в зависимости от варианта исполнения, рисунок 5).

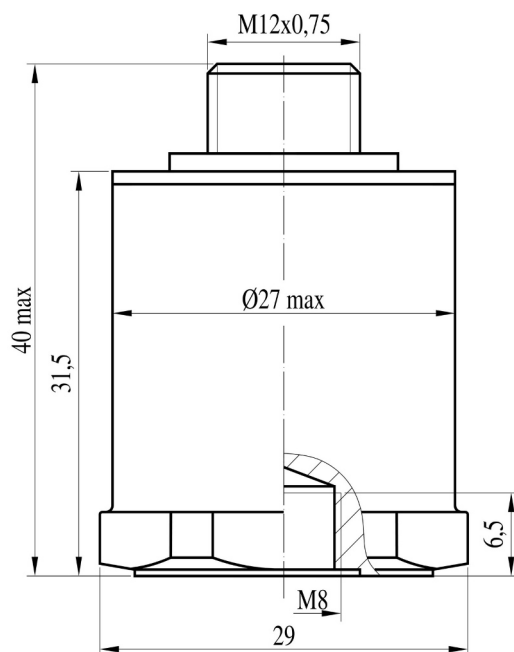


Рисунок 5. Габариты датчика с разъёмом

3.2. Описание регистров протокола Modbus RTU.

Таблица 5 — Описание Modbus регистров изделия

Адрес регистра	Описание регистра	Статус	Размер, байт
Конфигурационные регистры:			
0	Статус пароля (-1/ 0 в зависимости от того, верно введён пароль или нет). Для разрешения однократной записи в любой из регистров необходимо в регистр 0 записать код «2712»	R/W	2
1	Версия программы изделия	R	2

Адрес регистра	Описание регистра	Статус	Размер, байт
2*	Скорость обмена по RS-485. <u>Указывается без последнего нуля</u> . Для 115200 значение 11520	R/W	2
3	Четность: 0 - без контроля четности, 1 - четность, 2 - нечетность	R/W	2
4	Количество стоповых бит: 1 или 2	R/W	2
5	Modbus адрес устройства	R/W	2
6	Задержка включения DO при превышении аварийного порога виброскорости; дискретность 0.1 мс	R/W	2
7	Аварийный порог виброскорости; дискретность 1 мм/с	R/W	2
8	Динамический диапазон, $\pm g$: 2, 4, 8, 16	R/W	2
9	Код оси, данные которой используются для определения виброскорости и отображения через интерфейс ТП: 0 - модуль вектора, 1 - ось X, 2 - ось Y, 3 - ось Z.	R/W	2
10	Максимальное значение диапазона виброскорости (интерфейс ТП), мм/с	R/W	2
11	Задержка старта датчика после включения питания, мс	R/W	2
12	Служебный регистр (для внутреннего использования)	R	2
Регистры отладочных данных:			
13	Код последней ошибки аппаратуры датчика: 0 - корректная работа, 1 - отсутствует связь с акселерометром, 2 - акселерометр поврежден	R	2
14	Счётчик ошибок работы аппаратуры датчика	R	2
Регистры данных виброускорения по осям:			
15	Старшие байты измеренного значения виброускорения по оси X (формат float big-endian, без byte swap), м/с ²	R	4
16	Младшие байты значения виброускорения по оси X		--
17	Старшие байты измеренного значения виброускорения по оси Y (формат float big-endian, без byte swap), м/с ²	R	4
18	Младшие байты значения виброускорения по оси Y		--
19	Старшие байты измеренного значения виброускорения по оси Z (формат float big-endian, без byte swap), м/с ²	R	4
20	Младшие байты значения виброускорения по оси Z		--
21	Старшие байты измеренного значения виброускорения по модулю вектора вибрации (формат float big-endian, без byte swap), м/с ²	R	4
22	Младшие байты значения виброускорения по модулю вектора вибрации		--
Регистры данных виброскорости по осям:			
23	Старшие байты измеренного значения виброскорости по оси X (формат float big-endian, без byte swap), мм/с	R	4
24	Младшие байты значения виброскорости по оси X		--
25	Старшие байты измеренного значения виброскорости по оси Y (формат float big-endian, без byte swap), мм/с	R	4
26	Младшие байты значения виброскорости по оси Y		--
27	Старшие байты измеренного значения виброскорости по оси Z (формат float big-endian, без byte swap), мм/с	R	4
28	Младшие байты значения виброскорости по оси Z		--

Адрес регистра	Описание регистра	Статус	Размер, байт
29	Старшие байты измеренного значения виброскорости по модулю вектора вибрации (формат float big-endian, без byte swap), мм/с	R	4
30	Младшие байты значения виброскорости по модулю вектора вибрации		--
Регистры данных виброперемещения по осям:			
31	Старшие байты измеренного значения виброперемещения по оси X (формат float big-endian, без byte swap), мкм	R	4
32	Младшие байты значения виброперемещения по оси X		--
33	Старшие байты измеренного значения виброперемещения по оси Y (формат float big-endian, без byte swap), мкм	R	4
34	Младшие байты значения виброперемещения по оси Y		--
35	Старшие байты измеренного значения виброперемещения по оси Z (формат float big-endian, без byte swap), мкм	R	4
36	Младшие байты значения виброперемещения по оси Z		--
37	Старшие байты измеренного значения виброперемещения по модулю вектора вибрации (формат float big-endian, без byte swap), мкм	R	4
38	Младшие байты значения виброперемещения по модулю вектора вибрации		--
Регистры вспомогательных данных			
39	Старшие байты измеренного значения температуры в корпусе датчика (формат float big-endian, без byte swap), °C	R	4
40	Младшие байты измеренного значения температуры в корпусе датчика		--
41	Старшие байты усреднённого за 0,5 с значения виброускорения в канале X (формат float big-endian, без byte swap), mg	R	4
42	Младшие байты значения виброускорения в канале X		--
43	Старшие байты усреднённого за 0,5 с значения виброускорения в канале Y (формат float big-endian, без byte swap), mg	R	4
44	Младшие байты значения виброускорения в канале Y		--
45	Старшие байты усреднённого за 0,5 с значения виброускорения в канале Z (формат float big-endian, без byte swap), mg	R	4
46	Младшие байты значения виброускорения в канале Z		--

* Доступны следующие значения скоростей (бит/с): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Для упрощения работы с вышеуказанными регистрами рекомендуется использовать бесплатно распространяемую программу «ВД15-Сервис».

4. Особенности эксплуатации

Установка датчика на объект может осуществляться при помощи шпильки M8 (а также M5, M6, M10 с помощью переходных шпилек) или магнитного крепления КМ-3.

Внимание!

При монтаже датчика его соединительный кабель следует жёстко зафиксировать максимально близко к датчику, но при этом кабель должен иметь петлю в вертикальной плоскости с радиусом изгиба 50-70 мм. Рекомендуемый вариант крепления датчика приведён на рисунке 6.

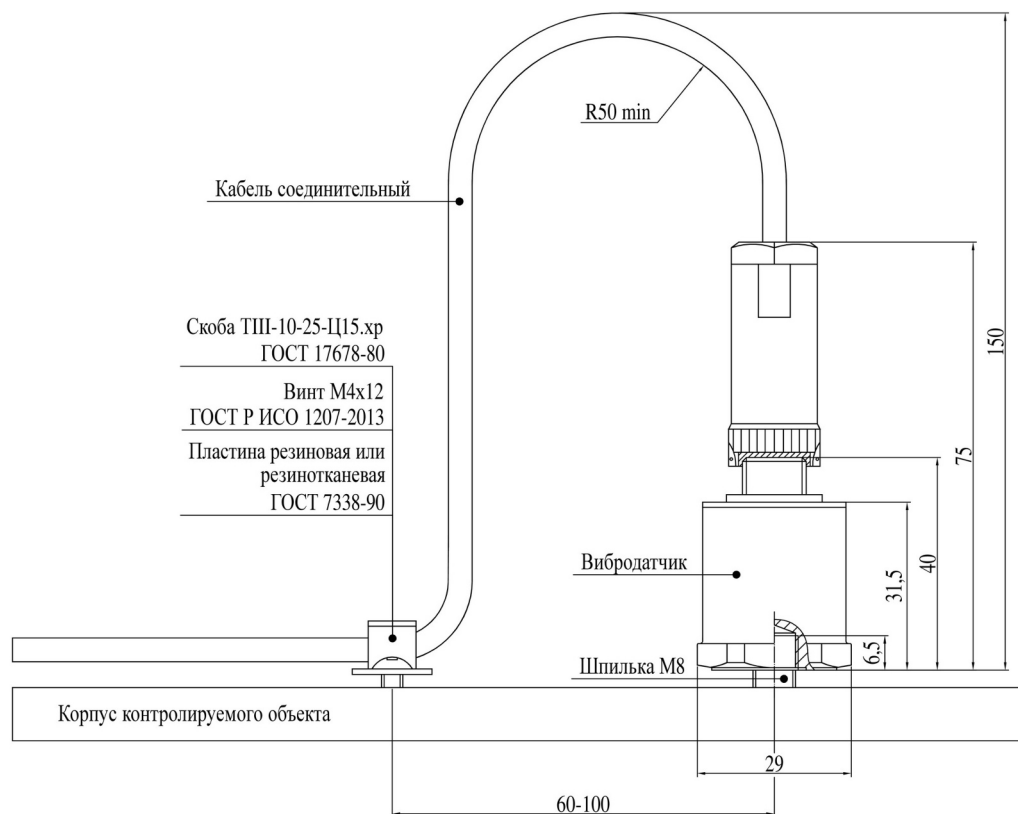


Рисунок 6. Требования к установке датчика на объекте

4.1. Установку датчика при помощи шпильки производить в следующей последовательности:

- На поверхности объекта подготовить опорную площадку диаметром не менее 25 мм с чистой поверхностью не хуже Ra 0,63 и неплоскостностью не более 0,01 мм;
- Выполнить в центре площадки отверстие с резьбой М8 (М5, М6), глубиной не менее 6 мм при перпендикулярности оси отверстия относительно поверхности площадки не более 1° ;
- Рекомендуется смазать опорную поверхность датчика и шпильку консистентной смазкой;
- Ввернуть до упора в резьбовое отверстие датчика шпильку и, вращая датчик, ввернуть его до упора в опорную площадку, затем затянуть ключом. Крутящий момент при креплении датчика шпилькой 2 Н·м;
- Соединить датчик с виброизмерительным устройством при помощи кабеля (в случае разъёмного варианта исполнения датчика кабель поставляется требуемой длины по отдельному заказу).

4.2. Установку датчика при помощи магнитного крепления «Микроникс КМ-3» ГСПК.402321.047 производить в следующей последовательности:

- Соединить датчик с магнитным креплением с помощью шпильки М8;
- Установить датчик с магнитным креплением на объект измерений;
- Соединить датчик с виброизмерительным устройством при помощи кабеля.

Внимание!

Запрещается снимать датчик, установленный на удерживающем магните, натяжением соединительного кабеля.

4.3. При установке необходимо следить за тем, чтобы датчик был прикреплен прочно (не качался) на объекте измерений. В противном случае результаты измерений могут быть недостоверными.

4.4. В случае загрязнения разъёма или попадания в него влаги смазать контакты разъёма влаговытесняющим спреем LIQUI MOLY 3110/8047 или аналогичным.

4.5. Подключение датчика производится по схемам, приведённым в Приложении 1. Изделие имеет защиту от переплюсовки питания. Цепь интерфейса «Токовая петля» (ТП) для обеспечения надёжной работы в сложной помеховой обстановке запитывается от отдельного источника (кроме

варианта ВД15-9/10) и гальванически изолирована. В условиях низкого уровня электромагнитных помех токовую петлю можно запитать от того же источника, что и сам датчик, по приведённой в Приложении 1.2 трёхпроводной схеме.

4.6. **Датчик имеет сервисный режим работы**, в котором параметры связи временно сбрасываются в значения по умолчанию (115200 бит/с, 8 бит без контроля чётности, стоп-бит 1, адрес датчика равен 1) Это может быть нужно в том случае, когда параметры интерфейса RS-485 датчика при включении по какой-либо причине заранее не известны. Вход в этот режим производится следующим образом:

- Демонтировать датчик с контролируемого устройства оставив его кабель подключенным к внешнему контроллеру;

- Установить (сориентировать) датчик в положение $-Z\downarrow$ (т. е. основанием вверх, ориентация остальных осей произвольная);

- Включить питание датчика при отключенном его опросе;

- Выдержать корпус в этом положении 5 с, после чего вернуть его в положение $+Z\uparrow$ (т. е. основанием вниз) на те же 5 с и снова перевести датчик в положение $-Z\downarrow$ на 5 с;

- Включить опрос датчика и убедиться (например, с помощью программы «ВД15-Сервис» или «ModbusPoll»), что датчик отвечает на запросы. При этом контроллер-мастер должен иметь стандартные параметры интерфейса RS-485: скорость передачи 115200 бит/с, посылка 8 бит без контроля чётности, стоп-бит 1, адрес датчика равен 1. После этого можно редактировать содержимое необходимых регистров датчика.

Установленные вышеуказанным способом параметры связи действуют только до выключения питания датчика. Для сохранения или модификации эти параметры необходимо зафиксировать стандартным образом в памяти датчика (например, с помощью программы ВД15-Сервис).

4.7. Усреднённые по 4096 выборкам значения ускорения по каждой из осей, выводимые в регистры 21 — 26, могут быть использованы (при отсутствии вибрации) для контроля за ориентацией датчика относительно геовертикали, т.к. датчик чувствителен к гравитационному полю Земли и в данные регистры в этих условиях записываются измеряемые компоненты вектора ускорения свободного падения.

4.8. При каждом включении питания датчика производится его самотестирование, по результатам которого в регистр 13 заносится соответствующий код:

0 — изделие исправно;

1 — нет связи контроллера с МЭМС акселерометром;

2 — измеренное значение ускорения свободного падения не соответствует его истинному значению.

4.9. В регистр 14 заносится количество внутренних ошибок, обнаруживаемых с момента включения питания изделия.


5. Техническое обслуживание

5.1. Визуальный профилактический осмотр датчика должен производиться не реже 1 раза в месяц с целью проверки качества кабеля и отсутствия повреждений корпуса.


5.2. Любая попытка вскрытия корпуса прекращает действие гарантийных обязательств производителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Типовые схемы подключения

1.1 Четырёхпроводная с гальваноразвязкой и отдельным блоком питания для токовой петли

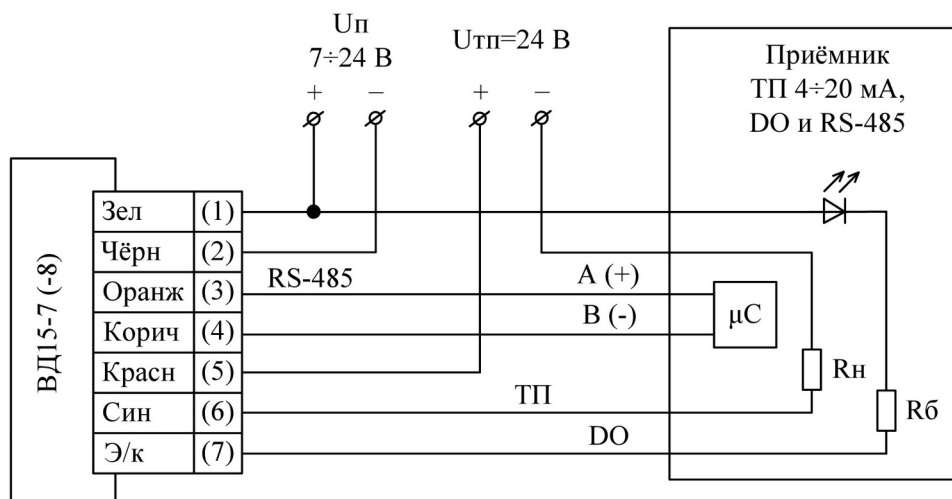


1.2 Трёхпроводная с общим блоком питания датчика и токовой петли

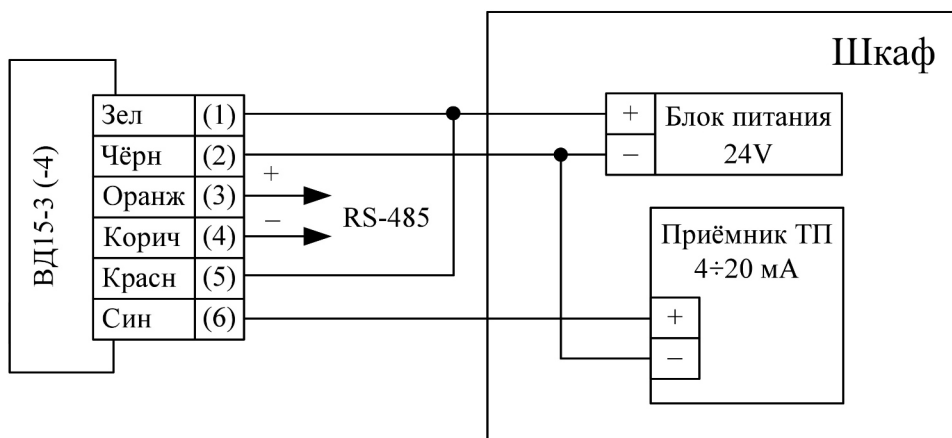


Внимание!

Входное сопротивление приёмника токовой петли должно соответствовать допустимому сопротивлению нагрузки интерфейса «Токовая петля», заявленному в технических параметрах датчика ($R_n = 100 \div 500 \text{ Ом}$).

1.3 Двухпроводное подключение датчика с интерфейсом «Токовая петля»

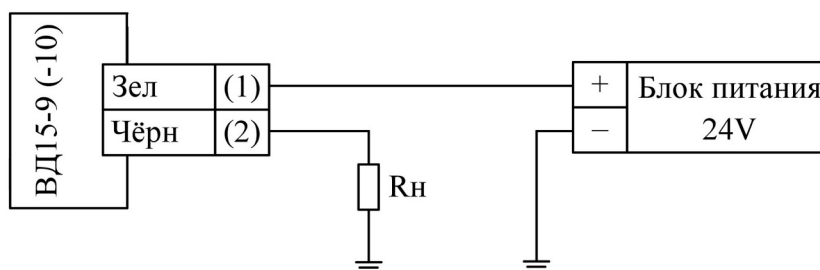

1.4 Вибровыключатель

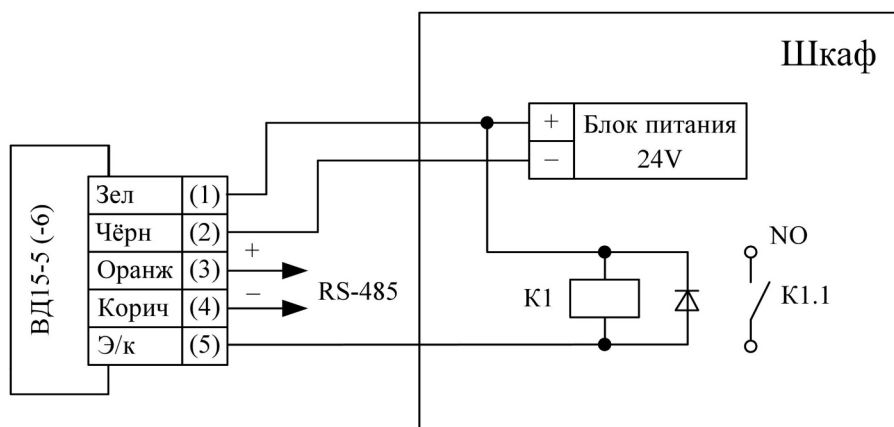


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Типовая амплитудно-частотная характеристика датчика




ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Схема соединения датчика с кабелем

2.1 Разъемное исполнение датчика ВД15-1, ВД15-3, ВД15-5, ВД15-7




Разъем датчика РС7ТВ

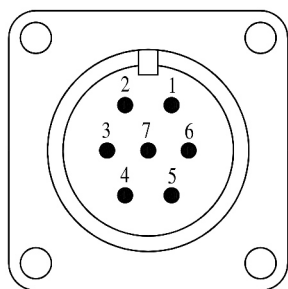

Разъем кабеля KC03

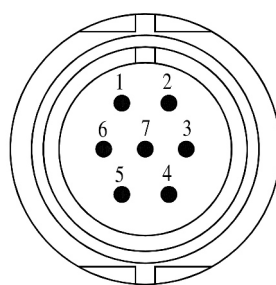

1 (+Пит.)	—	зелёный
2 (GND)	—	чёрный
3 (A)	—	оранжевый
4 (B)	—	коричневый
5 (+Пит. ТП)	—	красный
6 (OUT ТП)	—	синий
7 (DO)	—	экран кабеля

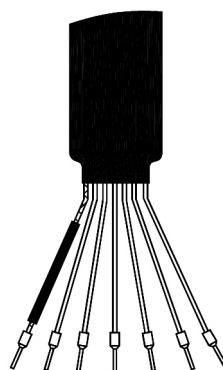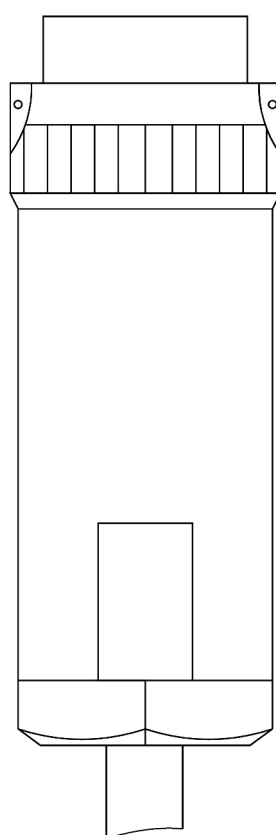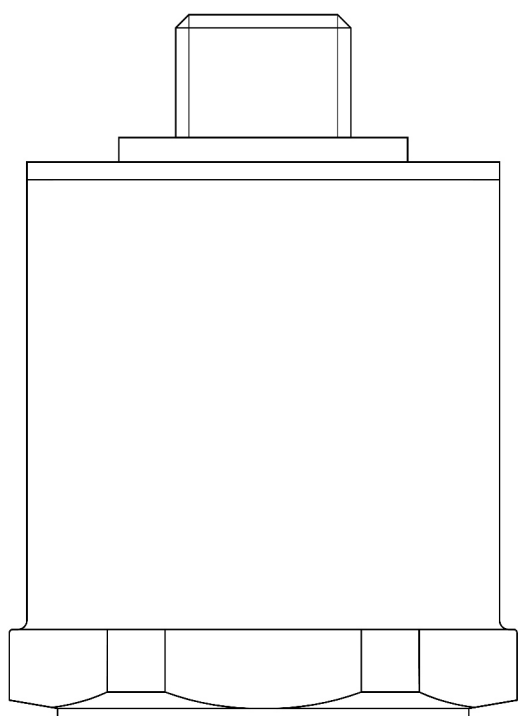


Внимание!

Подключение датчика выполнять только в соответствии с рисунком.


Неправильное подключение может повлечь за собой выход датчика из строя.

2.2 Разъемное исполнение датчика ВД15-9



Разъем датчика РС4ТВ

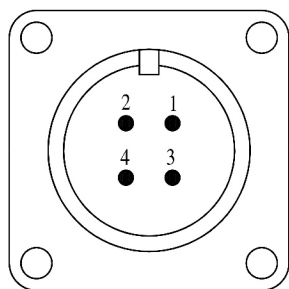

Разъем кабеля KC04

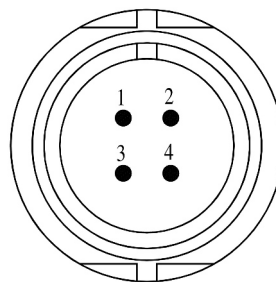

1 (+Пит.) ————— зелёный
2 (GND) ————— чёрный

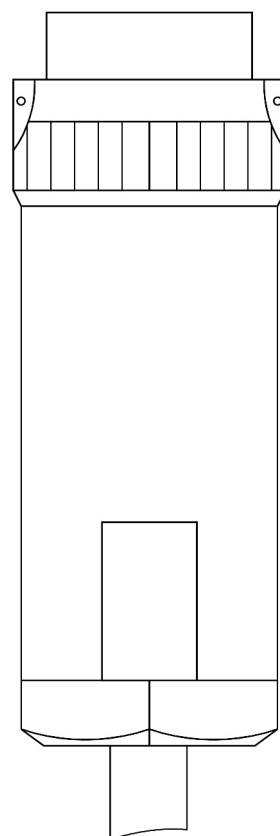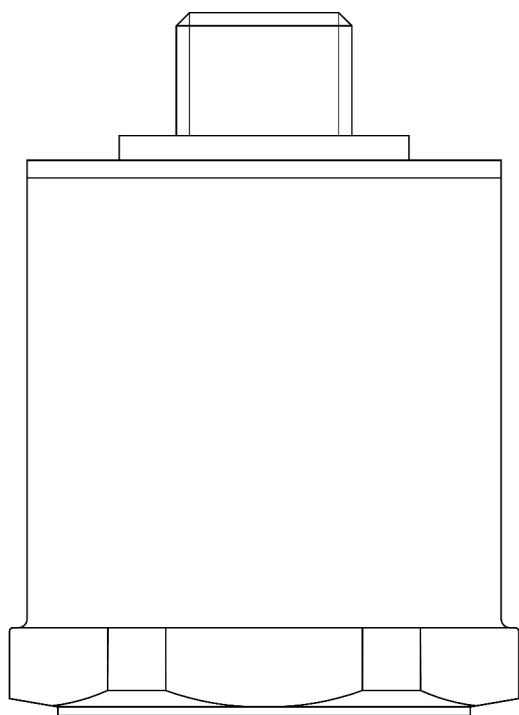

Внимание!

Подключение датчика выполнять только в соответствии с рисунком.

Неправильное подключение может повлечь за собой выход датчика из строя.